


DIVA-IPoEI

기가비트 산업용 PoE 인젝터

설치

DIN Rail 설치


DIVA-IPoEI 딘 레일에 설치할 수 있습니다. 다음과 같이 설치하세요.

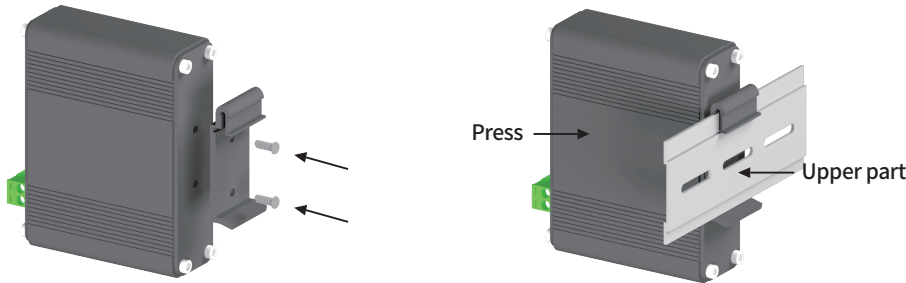

1. 나사를 조여 DIN Rail 판에 고정하세요.
2. 선로 상단의 딘 레일 클립 상단부터 삽입하여 클립이 트랙에 안전하게 잡힐 때까지 부드럽게 눌러서 고정하세요.

벽 마운트 설치

DIVA-IPoEI는 또한 벽걸이에도 설치할 수 있습니다. 설치 단계는 다음과 같습니다.

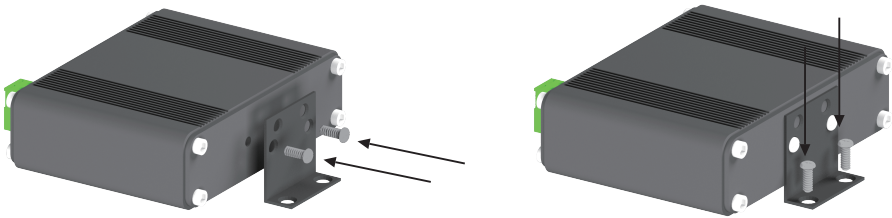

1. 나사를 조여 벽마운트 판에 고정하세요.
2. 스위치를 장착할 구멍에 관통하는 나사 2개로 벽 또는 평평한 표면에 장착하여 제자리에 고정 시키세요.


SETUP

- a) 인젝터의 이더넷 포트에 네트워크 케이블을 연결합니다.
- b) PoE Out 포트에 PoE 를 연결합니다.
- c) 디바이스 전원을 켜 후에 PWR 표시가 켜진것을 확인합니다. PWR 표시가 켜져 있지 않으면 전원 공급기 연결부를 체크합니다.
- d) 모든 케이블을 올바르게 연결한 후 포트 상태 LED에 따라 표시등이 켜집니다.

DIVA-IPoEI


기가비트 산업용 PoE 인젝터

인터페이스 Ethernet / PoE Out Port RJ-45핀 할당

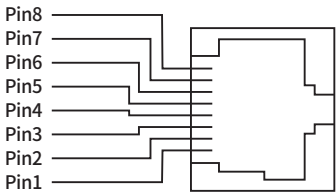

Pin	Ethernet	PoE Out
1	TP0+	TP0+
2	TP0-	TP0+
3	TP1+	TP1+
4	TP2+	TP2+/VCC+
5	TP2-	TP2-VCC+
6	TP1-	TP1-
7	TP3+	TP3+/VCC-
8	TP3-	TP3-/VCC-

전원 연결

설명	Pin	-	+	 +12 ~ 48VDC
		GND	+12 ~ 48V (DC)	

케이블 연결

신호 종류	케이블 타입	커넥터
Ethernet	Cat. 5 또는 이상	RJ45
전원공급	파워케이블	2핀 터미널 블록

포트상태 LED


지표

표시	Color	상태	설명
PWR	초록	ON	전원 ON
PoE		ON	PoE 활성화
	초록	깜빡임	전원장치 (PD)가 감지되는 중
		OFF	연결된 장치가 없거나 연결된 장치가 PD가 아니다.

DIVA-IPoEI

기가비트 산업용 PoE 인젝터

제품 치수 도면 (Unit :mm)

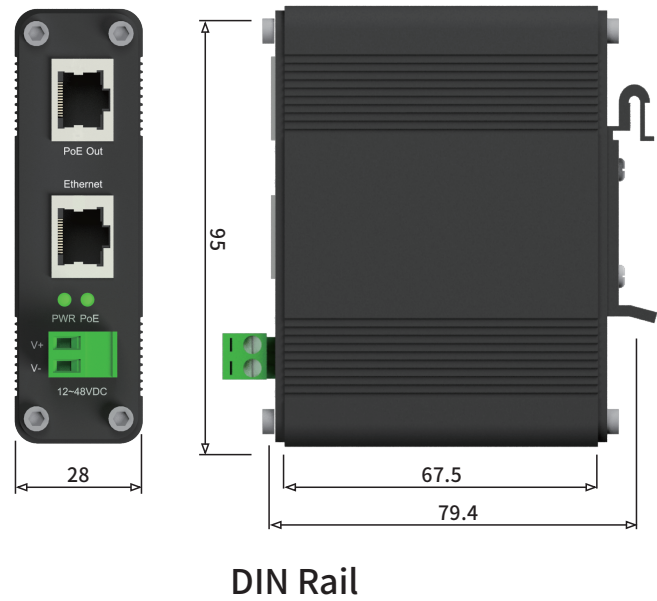

기능 설명

- 1 RJ-45 기가비트 이더넷 데이터 입력 포트 + 1 RJ-45 기가비트 고출력 PoE 이더넷 출력 포트 (Data + Power)
- Power over Ethernet(PoE) 전력 소상 장비(PSE)에서 IEEE 802.3 지원
- Plug and Play
- 10/100/1000 Base-T 지원
- 작동온도 : -40℃ ~ 75℃ (-40°F ~ 167°F)
- 미니 케이스 DIN-Rail 설치
- EM55022 클래스 표준 준수
- 네트워크 진단을 위한 광범위한 LED 표시

DIVA-IPoEI

기가비트 산업용 PoE 인젝터

본 메뉴얼은 산업용 기가비트 고출력 PoE 인젝터를 설치하고 사용하는 방법을 설명합니다.

개요

DIVA-IPoEI 제품은 기가비트 고출력 PoE 인젝터로 카메라와 액세스 포인트와 같은 PoE 장치에서 IEEE802.3을 100m 거리 내에 비 PoE LAN 스위치로 연결할 수 있습니다. 이더넷 포트(to switch)와 PoE Out 포트(PoE 장치) 모두 10/100/1000Base-T를 지원하며, EEE 802ab을 준수합니다. PoE Out 포트는 또한 IEEE 802.3 의 IEEE 802.3을 준수합니다.

일반


운송 및 보관이 원활할 수 있도록 모든 제품은 배송 전에 철저한 검사, 테스트 및 포장 상태를 유지하고 있습니다. 배송 중 눈에 보이는 손상이 있는지 제품을 수령하는 즉시 확인하십시오.

제품 구성

- DIVA-IPoEI 30W PoE 인젝터 x 1
- 퀵 매뉴얼 x 1
- L자형 벽 마운트 브라켓 x 1

제품 설명 이미지

전면부

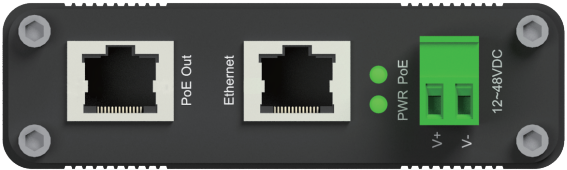

후면부

